

Reinigungs- und Desinfektionshinweis für Mussana Geräte


ACHTUNG: Aus hygienischen Gründen ist Ihre MUSSANA täglich zu reinigen! Bitte verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion nur den MUSSANA Microclean Desinfektionsreiniger, da dieses Produkt eine gründliche Säuberung der Maschine auch unter den strengen Vorschriften der DIN 10507 für Rahmautomaten gewährleistet. Idealerweise tragen Sie für diese Arbeit Einweghandschuhe.

1. Drücken Sie die Reinigungsprogrammtaste*, das grüne Licht blinkt und die Kühlung bleibt für ca. 10 Minuten unterbrochen.
2. **Vorspülung:** Den Rahmbehälter gut auswaschen, mit ca. 1,5 l Warmwasser (max. 36° C) füllen und mit Hilfe der Dauerbetriebstaste durchspülen. (*Die Maschine läuft ca. 1 ½ Minuten im Intervallbetrieb und schaltet selbständig 8x ein und wieder aus.)
3. **Hauptspülgang:** Den Rahmbehälter mit 1,5 l heissem Wasser (min. 70° C) füllen und zwei Verschlusskappen MUSSANA Microclean Desinfektionsreiniger (40 ml) dazugeben. Die Reinigungslösung ebenfalls mit Hilfe der Dauerbetriebstaste durchlaufen lassen. Diesen Vorgang wiederholen bis der Behälter leer ist.

Hinweis: Ein Schäumen der Reinigungslösung ist normal und beeinträchtigt den Reinigungsvorgang nicht.

4. Den Rahmbehälter mit kaltem Trinkwasser (ca. 1,5 bis 2 l) füllen und erneut mit Hilfe der Dauerbetriebstaste durchlaufen lassen.

5. Die Garniertülle und das Luftregulierventil (Ober- und Unterteil) auseinander schrauben, unter Warmwasser (max. 36° C) abspülen und mit Heisswasser reinigen. Danach wieder einsetzen.

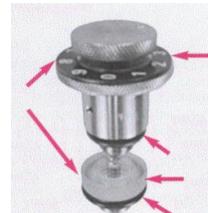

6. Die Maschine mit Haushaltspapier ausreiben.
7. Nach ca. 10 Minuten schaltet die Kühlung* automatisch ein und die Maschine ist wieder betriebsbereit.

Achtung: Die Kühlung immer eingeschaltet lassen, da das Keimwachstum bei 4° C gegen Null reduziert wird. Die Maschine hat einen sehr geringen Energieverbrauch.


8. Falls die Maschine längere Zeit (1 Woche) ausser Betrieb bleiben sollte, bitte das Aufschlagsystem zerlegen und trocknen.
9. Sollte während des Reinigungsvorganges die rote Kontrolldiode aufleuchten, so liegt keine Betriebsstörung vor. Dies ist lediglich bedingt durch die Verwendung des heissen Wassers. Nach kurzer Wartezeit wird der normale Betriebszustand durch die grüne Kontrolldiode wieder angezeigt.

(* = Gilt nicht für Modelle älter als Baujahr 2002 !)

Wöchentliche Desinfektion

Um die Desinfektionswirkung zu erhöhen, 1x pro Woche nach dem Hauptspülgang einen Rest der Reinigungsflüssigkeit in der Pumpe und dem Aufschlagsystem über Nacht belassen.

Am nächsten Morgen, **vor der Inbetriebnahme**, Lösung abpumpen und mit ca. 3 l kaltem Trinkwasser nachspülen. Für eine optimale Sicherheit ist die Desinfektion auch nach einer längeren Betriebspause durchzuführen.

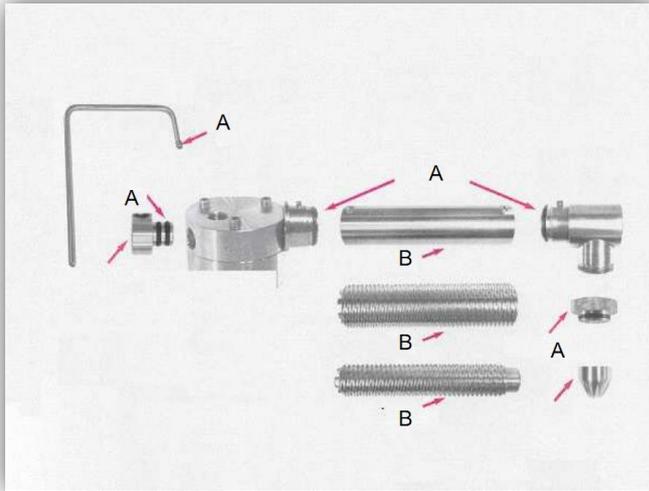

Gründliche Desinfektion / Pflege und Wartung

Wöchentlich ist eine Sichtkontrolle und wenn nötig Desinfektion der Dichtungsringe(A), speziell im Aufschlagsystem und am Ansaugrohr durchzuführen. Die Aufschlagwalzen (B) sowie alle anderen Metallteile, welche mit dem Rahm in Verbindung treten, können im Geschirrspüler oder im Steamer keimfrei gemacht werden. Legen Sie die Gummidichtungen in etwas Desinfektionslösung MUSSANA Microclean. Beachten Sie, dass diese Teile beim Zusammensetzen nicht wieder verunreinigt werden (Einweghandschuhe tragen).

Wichtig: Fetten (Speisefett / Öl) Sie die Gummitteile, um ein Austrocknen zu vermeiden!

Zur Reinigung des Innenraumes lassen Sie das Gerät abtauen (bei älteren Modellen bitte Netzstecker ziehen). Verwenden Sie heißes Wasser mit wenig Spülmittel und trocknen Sie den Innenbehälter anschließend gut mit Haushaltspapier.

Bei Störungen wenden Sie sich bitte an:

Aeschlimann Hotelbedarf AG
Flugplatz 22
3368 Bleienbach
Tel. 062 919 60 80